




Kindergartendreirad Doppeltaxi

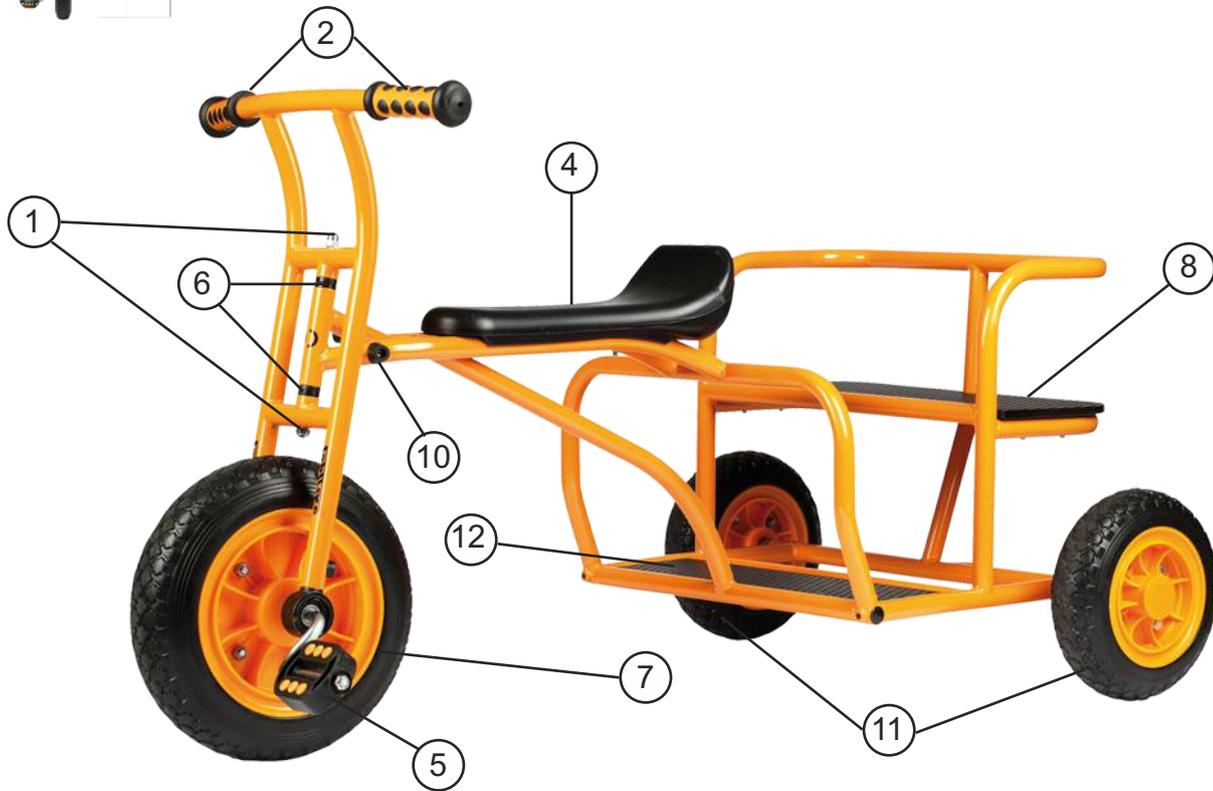

<p>①</p>	<p>⑤</p>	<p>⑨</p>
<p>②</p>	<p>⑥</p>	<p>⑩</p>
<p>③</p>	<p>⑦</p>	<p>⑪</p>
<p>④</p>	<p>⑧</p>	<p>⑫</p>

Klicken Sie einfach auf das benötigte Ersatzteil und legen es in den Einkaufswagen oder speichern Sie es auf dem Merkzettel.